





Aufbauanleitung

Wichtige Zeichnungen

Schnittzeichnung

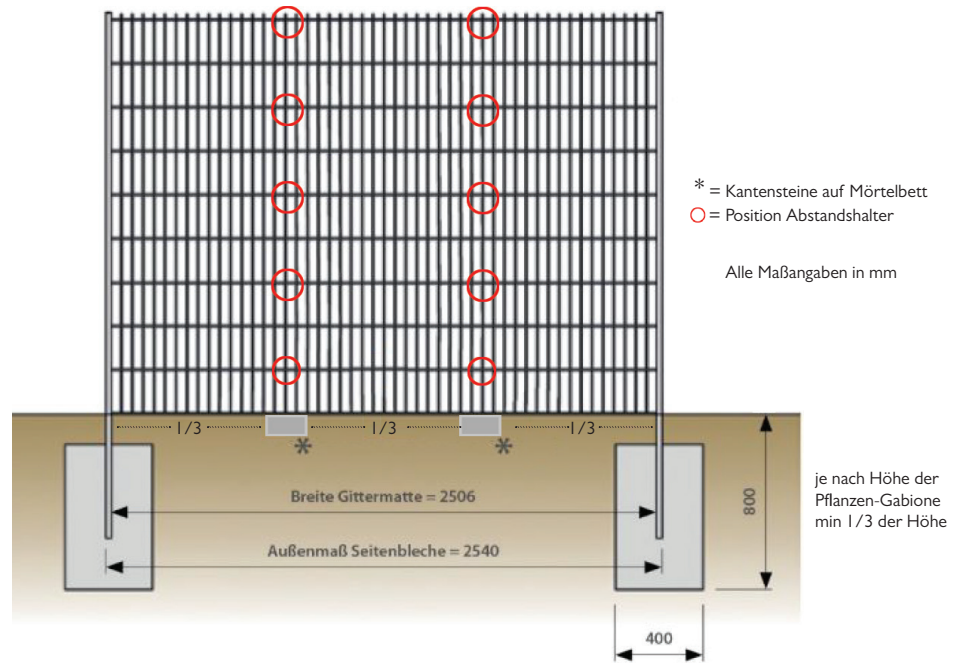

Aufsichtszeichnung Ecke

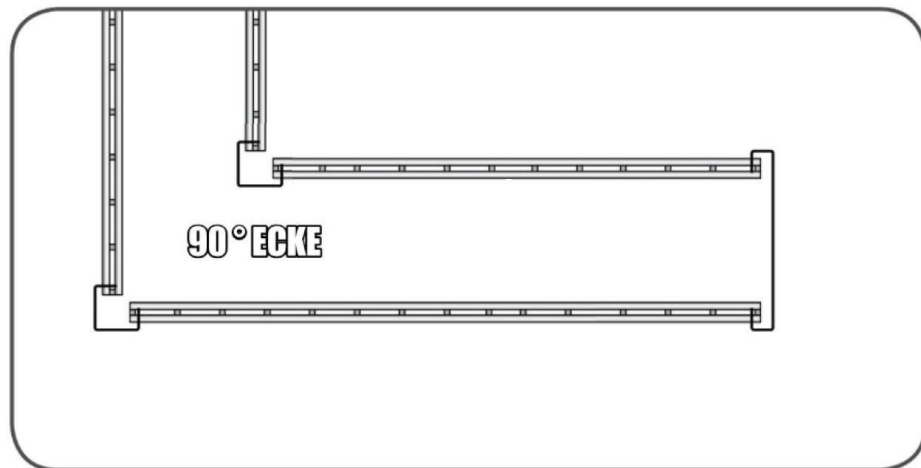

Schritt 1
Fundamentlöcher für
Seitenbleche erstellen.


Alternative zu Schritt 1
Seitenblech zum Aufdübeln an
bestehendes Fundament.



Schritt 2
Seitenbleche einbetonieren.



Schritt 3
Seitenbleche ausrichten
und ins Lot bringen.

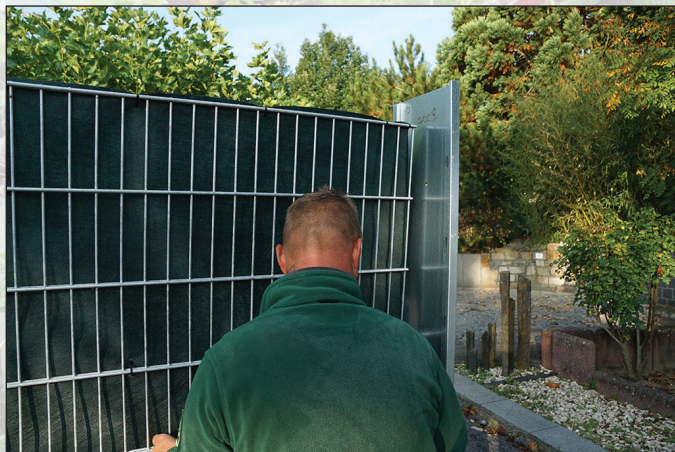

Schritt 4

Beide Zaunelemente einhängen und das Vlies an den Außenseiten und unten nach Innen einschlagen.

Bei Pflanzen-Gabionen mit Sichtschutzstreifen bitte Schritt 4* unten beachten.



Doppelstab in die Seitenbleche (s. Ausstanzungen) einhängen.



Zusatzinfo: Schritt 4*

Bei Pflanzen-Gabione mit einer Seite Sichtschutzstreifen müssen die Abstandshalter vor dem Einhängen der Zaunelemente eingebaut werden.

Schritt 5

(Beton-)Fundamente als Auflagepunkt unter der Pflanzen-Gabione erstellen.



* = Kantensteine auf Mörtelbett

2 Kantensteine gedrittelt unter die Zaunelemente einbauen, um ein Durchhängen zu verhindern.





Schritt 6

Für die Abstandshalter nun vorsichtig das Vlies mit einem Cuttermesser einschneiden.



Abstandshalter hochkant in das Loch einführen und durchschieben.



Abstandshalter mit einer Zange gut befestigen.



Schritt 7

Bei beidseitiger Bewässerung Schlauchverbindung herstellen.



Bei mehreren Pflanzen-Gabionen nebeneinander, die Tropfschläuche durch die vorgestanzten Öffnungen führen und miteinander verbinden.



Schritt 8

Bei Bedarf für eine gleichmäßige Wasserverteilung: Loch mit mitgeliefertem Piekser außen im Randbereich des Schlauchs stechen.



Tropfer in den Eckbereich einbauen.



Schritt 9

Pflanzen-Gabione mit Substrat befüllen (lose, Big-Bag, Sackware, einblasen).



Substrat gut einschlemmen.



Substrat lagenweise einfüllen und immer wieder verdichten.

Möglichkeiten der Substrateinfüllung



Schritt 10

Pflanzlöcher mit passender Pflanzhilfe (bei uns erhältlich) erstellen. Substrat im Vorfeld gut wässern.



Pflanzen zum Teil etwas komprimieren und in die Pflanzlöcher drücken.



Schritt 11

Abdeckleisten auf Pflanzen-Gabionen-Maß kürzen und nachverzinken/beschichten.




Schritt 12

Abdeckleisten mit beiliegenden Schrauben im Doppelstab befestigen.



Schritt 13

Pflanzen-Gabione gut wässern (Pflegeanleitung beachten).



Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne:
Pflanzen-Gabione E. P. GmbH
Am Landhagen 56
59302 Oelde
Telefon: 02522/8303196
E-Mail: technik@pflanzen-gabione.de